



Rue des Entrepreneurs ZA du Château Rouge 44522 MÉSANGER  
Tél. 02 40 83 08 32

[contact@etsclaude.fr](mailto:contact@etsclaude.fr)



**VENTILATION  
R'WIND**

Rue des Entrepreneurs ZA du Château Rouge 44522 MÉSANGER  
Tél. 02 40 83 08 32

[contact@etsclaude.fr](mailto:contact@etsclaude.fr)

# VENTILATION R'WIND en 12 étapes...

TIP TOP innove avec R'WIND, une sortie de toit unique, spéciale ventilation pour toitures métalliques. Solution universelle, elle peut être raccordée à une VMC, une hotte de cuisine, un chauffe-eau thermodynamique, un sèche-linge...

Application pour les couvertures métalliques : Zinc, Acier, Aluminium, Inox, Cuivre...etc...  
Dimensions : 100, 125 et 160 mm

Intuitive d'utilisation, parfaite intégration, esthétique, discrète, personnalisation en habillant le chapeau. Gain de mise en œuvre. Le temps de pose estimatif est de 8 minutes.

Grâce à ces 3 barrières de protection : -Collet de battu -Joint torique en boudin mousse EPDM -Joint MS Polymère R'WIND assure une parfaite étanchéité.



**1 • Vous positionnez la base/gabarit.**



**4 • Vous coupez sans faire de «gendarme».**



**2 • Grâce aux encoches, vous tracez le collet battu et la coupe.**



**5 • Réalisation du collet battu à l'aide d'une pince plate à charnière emboutie. ( 5 à 7 mm)**



**3 • Le tracé ( Vers l'intérieur pour la coupe et l'extérieur pour le collet battu).**



**6 • Finalisation du collet-battu à l'aide d'un marteau à garnir.**



**7 • Pose de la base servant au clipsage.**




**8 • Positionnement du MS Polymère dans l'encoche du collet-battu.**



**10 • Vous clipsez l'ensemble. Attention de bien positionner le chapeau en suivant les marques.**



**11 • Découpez un chevêtre de 350 x 350 mm**

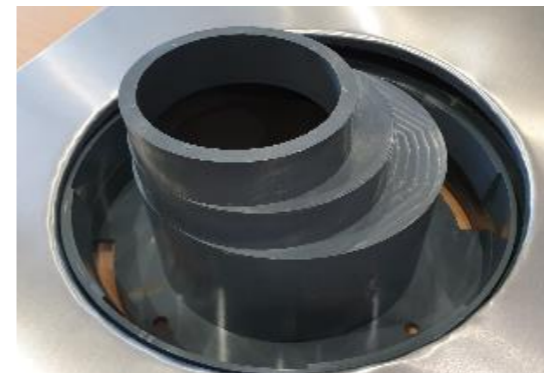

**9 • Positionnement du collet-battu dans l'encoche prévue à cet effet.**



**12 • DR'WIND. Se personnalise en habillant le chapeau de la couleur de votre toiture.**